



## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

**155**  
(92 → 97)  
alle/all

alle/all

**70 91 2834** Zündschalter

Ignition Switch

**SWAG-No. 70 91 2834**  
Ref-No. 058 889 88



6-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

<b>80/90</b> /Avant (80 → 96) Limousine/Saloon  alle/all Limousine/Saloon  Limousine/Saloon Limousine/Saloon 1,6 / 2,0 / 2,3  1,6	→ 87 (CH) 81-H-299000 → 85-H-299000	<b>99 91 4092</b>	Zündschalter	Ignition Switch
	88 → → 87 (CH) 81-H-299000 → 85-H-299000	<b>30 91 4090</b> <b>30 91 4100</b>	Zündschalter Schließzylinder	Ignition Switch Ignition Cylinder
	84 → 90 81 → 91 alle/all 92 → ABB, ABK, ABM, ABT, ACE ADA, NG, 6A	<b>99 91 7004</b> <b>30 91 7192</b> <b>30 91 7192</b>	Zündschloßgehäuse Zündtransformator Zündtransformator	Ignition Housing Ignition Transformer Ignition Transformer
	92 → 93 ABB	<b>30 91 7194</b>	Zündspule	Ignition Coil
<b>100</b> /Avant/Quattro (87 → 94) alle/all alle/all	alle/all a) 88 → 91; → (CH) 44-M-050 000	<b>30 91 4090</b> <b>99 91 7004</b>	Zündschalter Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Housing
<b>200</b> (88 → 91) alle/all	alle/all	<b>30 91 4090</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>A 2</b> (01 → ) alle/all 1,4	alle/all AUA	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer
<b>A 3/S 3</b> /Quattro (97 → ) alle/all 1,4 / 1,6 / 1,8	alle/all AHW, AEH, AKL, AVU, AGN, APG	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer

a) außer Taxi, Polizei / except Taxi, Police

**SWAG-No. 30 91 4090**  
Ref-No.  
4A0 905 849 B

8-polig/cores

**SWAG-No. 99 91 4092**  
Ref-No.  
111 905 865 L

6-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 4100**  
Ref-No.  
155 905 851

**SWAG-No. 99 91 7004**  
Ref-No.  
893 905 855 A

**SWAG-No. 30 91 7192**  
Ref-No.  
191 905 351 B

7-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 7194**  
Ref-No.  
6No 905 104

3-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 8646**  
Ref-No.  
4Bo 905 849

8-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 9032**  
Ref-No.  
032 905 106 B


4-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

<b>A 4</b> /Avant/Quattro (95 →) nur/only A4 alle/all 1,6	→ 99; → (CH) 8D-X-199 999	<b>30 91 4090</b>	Zündschalter	Ignition Switch
	98 →	<b>30 91 8646</b>	Zündschalter	Ignition Switch
	→ 01; AHL, ANA, ARM	<b>30 91 9032</b>	Zündtransformator	Ignition Transformer
<b>A 4 Avant RS4</b> Quattro (01) alle/all	alle/all	<b>30 91 8646</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>A 6</b> /Avant/Avant Quattro (95 →) nur/only A6 alle/all	a) → 97; → (CH) 4A-V-270 000	<b>30 91 4090</b>	Zündschalter	Ignition Switch
	98 →	<b>30 91 8646</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>A 6 allroad</b> Quattro (01 →) alle/all	alle/all	<b>30 91 8646</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>A 8</b> /Quattro (94 →) nur/only A8 alle/all	→ 97; → (CH) 4D-V-020 000	<b>30 91 4090</b>	Zündschalter	Ignition Switch
	98 →	<b>30 91 8646</b>	Zündschalter	Ignition Switch

a) Automatikgetriebe / automatic Transmission

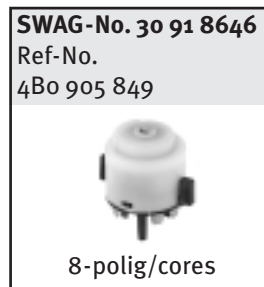




## Zündanlage Ignition System


<b>Coupe /Quattro ( 81 → )</b> Coupe → 88 Coupe b) 92 → Coupe → 88 Coupe alle/all a) 84 → 90 → (CH) 8B-L-040 000 alle/all 81 → 91 1,8 / 2,2 92 → 94 DZ, KV		<b>99 91 4092</b> Zündschalter	Ignition Switch Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
		<b>30 91 4090</b> Zündschalter <b>30 91 4100</b> Schließzylinder <b>99 91 7004</b> Zündschloßgehäuse	
<b>V 8 ( 89 → 94 )</b> alle/all	alle/all	<b>30 91 7192</b> Zündtransformator	Ignition Transformer Ignition Transformer
		<b>30 91 7192</b> Zündtransformator	
		<b>30 91 4090</b> Zündschalter	Ignition Switch
a) außer Taxi, Polizei / except Taxi, Police b) Automatikgetriebe / automatic Transmission			

**SWAG-No. 30 91 4090**  
 Ref-No.  
 4A0 905 849 B



8-polig/cores

**SWAG-No. 99 91 4092**  
 Ref-No.  
 111 905 865 L



6-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 4100**  
 Ref-No.  
 155 905 851



**SWAG-No. 99 91 7004**  
 Ref-No.  
 893 905 855 A



**SWAG-No. 30 91 7192**  
 Ref-No.  
 191 905 351 B



7-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

<b>Barchetta</b> ( 95 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Brava</b> ( 95 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Bravo</b> ( 95 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Cinquecento</b> ( 93 → 98 ) alle/all	a) mit Airbag / with Airbag	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Croma</b> ( 85 → 96 ) alle/all	alle/all	<b>70 91 4325</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Ducato</b> ( 82 → 94 ) alle/all	alle/all	<b>70 91 4782</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder
<b>Fiorino</b> ( 88 → ) alle/all	a) 93 →, mit Airbag / with Airbag	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
	alle/all CH 8007311 →	<b>70 91 4325</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Marea</b> ( 95 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch

a) außer Automatikgetriebe / except automatic Transmission

**SWAG-No. 70 91 4201**  
Ref-No. 4654 3447



7-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4325**  
Ref-No. 0588 8983



7-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4782**  
Ref-No. 0755 5388



4-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

<b>Multipla</b> ( 99 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Panda</b> ( 81 → ) alle/all  alle/all	alle/all  CH 4051273 →	<b>70 91 4781</b>  <b>70 91 4325</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder Ignition Switch
<b>Punto I</b> ( 93 → 99 ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Seicento</b> ( 98 → ) alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Tempra</b> ( 88 → 96 ) alle/all  alle/all	alle/all  alle/all	<b>70 91 2785</b>  <b>70 91 2834</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder Zündschalter, einzeln	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder Ignition Switch, single
<b>Tipo</b> ( 88 → 95 ) alle/all  alle/all	alle/all  alle/all	<b>70 91 2785</b>  <b>70 91 2834</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder Zündschalter, einzeln	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder Ignition Switch, single
<b>Uno</b> ( 84 → 95 ) alle/all	alle/all	<b>70 91 4325</b>	Zündschalter	Ignition Switch

a) außer Automatikgetriebe / except automatic Transmission

**SWAG-No. 70 91 2785**  
Ref-No. 6081 1606

**SWAG-No. 70 91 2834**  
Ref-No. 0588 8988


6-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4201**  
Ref-No. 4654 3447


7-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4325**  
Ref-No. 0588 8983


7-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4781**  
Ref-No. 0762 7414


7-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

**Daily**  
**New Daily**  
**Turbo Daily**  
**(78 → 99)**

30-8 - 59-12  
A 40-8 - A 49-10

alle/all

**37 91 4814**

Zündschloßgehäuse kpl.  
mit Zylinder

Ignition Housing cpl.  
with Cylinder

**SWAG-No. 37 91 4814**

Ref-No.

0 0483 6359





## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

<b>Dedra</b> <b>( 89 → 99 )</b> alle/all alle/all	→ 94 02/95 →	<b>70 91 2834</b> <b>70 91 2785</b>	Zündschalter Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder	Ignition Switch Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder
<b>Delta I</b> <b>( 86 → 94 )</b> 1,1 / 1,3 / 1,5 / 1,6 1,9 TDS	alle/all CH 426813 →	<b>70 91 4325</b> <b>70 91 4325</b>	Zündschalter Zündschalter	Ignition Switch Ignition Switch
<b>Delta II</b> <b>( 94 → )</b> alle/all	02/95 →	<b>70 91 2785</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter u. Zylinder	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch a. Cylinder
<b>Thema</b> <b>( 85 → 95 )</b> alle/all	alle/all	<b>70 91 4325</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Y</b> <b>( 95 → )</b> alle/all	a) alle/all	<b>70 91 4201</b>	Zündschloßgehäuse kpl. mit Zündschalter	Ignition Housing cpl. with Ignition Switch
<b>Y 10</b> <b>( 85 → 95 )</b> alle/all	alle/all	<b>70 91 4325</b>	Zündschalter	Ignition Switch

a) außer Automatikgetriebe / except automatic Transmission

**SWAG-No. 70 91 2785**  
 Ref-No. 6081 1606

**SWAG-No. 70 91 2834**  
 Ref-No. 0588 8988


6-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4201**  
 Ref-No. 4654 3447


7-polig/cores

**SWAG-No. 70 91 4325**  
 Ref-No. 0588 8983


7-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

<b>BM 107</b> <b>(85 → 89)</b> 300 SL, 420 SL 500 SL, 560 SL	alle/all alle/all	<b>99 91 7760</b> <b>99 91 7760</b>	Schließzylinder Schließzylinder	Ignition Cylinder Ignition Cylinder
<b>BM 123</b> <b>(76 → 85)</b> 200/D - 300 D 230 230 CE/TE 250 250 T 280 280 E 280 CE 280 TE	alle/all LHD (CH) 193625 → LHD LHD (CH) 096798 → LHD (CH) 006459 → LHD (CH) 030417 → LHD (CH) 079588 → LHD (CH) 021068 → LHD (CH) 007619 →	<b>99 91 7760</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b> <b>10 90 1258</b>	Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse	Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing
<b>BM 124</b> <b>(85 → 95)</b> 200/D - 500 E (E 200 - E 60 AMG) 200/D/E, 230 CE/E 200 T/TD/TE, 230 E/TE 250 D/D Turbo 250 D/TD 260 E 260 E/E 4-Matic 300 CE/D/D Turbo/E 300 D 4 M./E 4 M. 300 D Turbo 4 Matic 300 TD/TD/TE/TE 4 M. 300 TD Turbo/Turbo 4 M.	alle/all LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) F 120368 LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) F 120368 LHD → (CH) F 120368 LHD → (CH) F 120368 LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) B 055543 LHD → (CH) F 120368 LHD → (CH) F 120368	<b>99 91 7690</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b> <b>99 90 1208</b>	Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse	Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing Ignition Housing

**SWAG-No. 99 90 1208**

Ref-No.  
124 462 20 30



**SWAG-No. 10 90 1258**

Ref-No.  
126 462 05 30



7-polig/cores

**SWAG-No. 99 91 7690**

Ref-No.  
126 460 06 04



**SWAG-No. 99 91 7760**

Ref-No.  
123 462 04 79





## Zündanlage Ignition System

Quality Made For The World

Model	Configuration	SWAG-Ref-No.	Part Name	English Part Name	
<b>BM 126</b> ( 80 → 91 )	260 SE, 300 SE/SEL/SDL	→ (CH) A 496759	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder
		LHD → (CH) A 496759	10 90 1258	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
		(CH) A 496760 →	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder
	280 S/SE/SEL, 300 SD	alle/all	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder
		LHD alle/all	10 90 1258	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
	350 SD/SDL	→ (CH) A 496759	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder
		(CH) A 496760 →	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder
	420 SE/SEC/SEL	→ (CH) A 496759	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder
		LHD → (CH) A 496759	10 90 1258	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
		(CH) A 496760 →	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder
500 SE/SEC/SEL	→ (CH) A 496759	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder	
	LHD → (CH) A 496759	10 90 1258	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing	
	(CH) A 496760 →	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder	
560 SE/SEC/SEL	→ (CH) A 496759	99 91 7760	Schließzylinder	Ignition Cylinder	
	LHD → (CH) A 496759	10 90 1258	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing	
	(CH) A 496760 →	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder	
<b>BM 201</b> ( 83 → 92 )	190-er Reihe/Models	alle/all	99 91 7690	Schließzylinder	Ignition Cylinder
	190-er Reihe/Models	LHD → (CH) A 522463, F 654088	99 90 1208	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
	außer/except E 2,0				





## Zündanlage Ignition System

<b>Ascona B</b> (75 → 81) alle/all	(CH) F 6097389 →	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Ascona C</b> (81 → 88) alle/all alle/all alle/all	alle/all alle/all c) (CH) F 1003027, F 2500077 → c) (CH) F 5000001, F 6000001 →	<b>99 90 1204</b> <b>99 90 2743</b> <b>40 90 2750</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
<b>Astra F</b> (91 → 98) alle/all	d) alle/all	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a),e) → (CH) S 2500015, S 5000009 a),e) (CH) S 2500016 → S 8054349 a),e) (CH) S 5000109 → S 8054349	<b>40 90 3861</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a),e) (CH) S 6000699 → S 8054349 a),e) (CH) S 8100001 → S 8054349	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a),e) (CH) W 8054350 → b),e) (CH) T 2500001, T 5000001 → b),e) (CH) T 6000001, T 8000001 →	<b>99 90 2748</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	d) → (CH) R 3999999, R 4999999 d) → (CH) R 6999999, S 2548083 d) → (CH) S 5052525, S 8115974	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	c) a),c) (CH) S 2548084, S 5052526 → a),c) (CH) S 6000001, S 8115975 → b),c) (CH) T 2000001, T 0000001 → b),c) (CH) T 6000001, T 8000001 → d) alle/all	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing

- a) außer / except Japan  
 b) nur / only Japan  
 c) außer verstellbare Lenksäule / except adjustable Steering Column  
 d) außer verstellbare Lenksäule und Airbag / except adjustable Steering Column and Airbag  
 e) Airbag ohne verstellbare Lenksäule / Airbag except adjustable Steering Column

**SWAG-No. 99 90 1204**  
 Ref-No. 0914 850  
 90052497



5-polig/cores

**SWAG-No. 99 90 2743**  
 Ref-No. 0913 614  
 90140760



**SWAG-No. 99 90 2748**  
 Ref-No. 0913 684  
 90167295



**SWAG-No. 40 90 0002**  
 Ref-No. 0914 856  
 90505912



6-polig/cores

**SWAG-No. 40 90 2750**  
 Ref-No. 0914 495  
 90542865



**SWAG-No. 40 90 3861**  
 Ref-No. 0914 852  
 90389377



6-polig/cores

**SWAG-No. 40 91 8167**  
 Ref-No. 0913 652  
 90511999





## Zündanlage Ignition System

<b>Astra G</b> (98 → ) alle/all	alle/all	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
<b>Calibra</b> (89 → 98) alle/all	a), c) → (CH) R 1999999 d) alle/all	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a),c) (CH) S 1000001 → S 1999999	<b>40 90 3861</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a), c) (CH) T 1000000 →	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) → R 1999999, S 9000683	<b>99 90 2743</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	b) alle/all	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Corsa A</b> (83 → 93) alle/all	alle/all	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	alle/all	<b>99 90 2748</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	(CH) F 4003555 →	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Corsa B</b> (93 → 00) alle/all	→ (CH) R 3999999, R 4999999	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	→ (CH) R 6999999	<b>40 90 3861</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) S 3000001 → S 3999999	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) S 4000001 → S 4999999			
alle/all	a) (CH) S 6000001 → S 6999999			
alle/all	a) (CH) T 3000001, T 4000001 →	<b>99 90 2748</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	a) (CH) T 6000001 →	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	→ (CH) S 4192738	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
alle/all	a) (CH) S 4192739 →			
alle/all	d) (CH) → R 3999999, R 4999999			
alle/all	d) (CH) → R 6999999			

a) außer / except Japan

b) außer verstellbare Lenksäule und Airbag / except adjustable Steering Column and Airbag

c) Airbag ohne verstellbare Lenksäule / Airbag except adjustable Steering Column

d) außer /except Airbag





## Zündanlage Ignition System

<b>Corsa C</b> (00 →) alle/all	alle/all	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
<b>Kadett D</b> (79 → 84) alle/all alle/all	alle/all (CH) D 2505561, D 5000001 →	<b>99 90 1204</b> <b>99 90 2748</b>	Zündschalter Schließzylinder	Ignition Switch Ignition Cylinder
<b>Kadett E</b> (84 → 91) alle/all alle/all alle/all	alle/all alle/all b) alle/all	<b>99 90 1204</b> <b>99 90 2748</b> <b>40 90 2750</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
<b>Manta B</b> (75 → 88) alle/all	(CH) F 6097389 →	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Omega A</b> (86 → 94) alle/all alle/all alle/all	b) alle/all a) alle/all b) alle/all	<b>99 90 1204</b> <b>99 90 2743</b> <b>40 90 2750</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
<b>Omega B</b> (94 →) alle/all alle/all alle/all	a),b) (CH) R 1000001 → T 1000766 b) (CH) T 1000767 →, c) alle/all a) (CH) → R 1999999	<b>40 90 3861</b> <b>40 90 0002</b> <b>99 90 2743</b>	Zündschalter Zündschalter Schließzylinder	Ignition Switch Ignition Switch Ignition Cylinder
<b>Senator B</b> (87 → 93) alle/all alle/all alle/all	b) alle/all a) (CH) → L 1019854 b) alle/all	<b>99 90 1204</b> <b>99 90 2743</b> <b>40 90 2750</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing

- a) außer / except Japan  
b) außer verstellbare Lenksäule / except adjustable Steering Column  
c) verstellbare Lenksäule / adjustable Steering Column

**SWAG-No. 99 90 1204**  
Ref-No. 0914 850  
90052497



5-polig/cores

**SWAG-No. 99 90 2743**  
Ref-No. 0913 614  
90140760



**SWAG-No. 99 90 2748**  
Ref-No. 0913 684  
90167295



**SWAG-No. 40 90 0002**  
Ref-No. 0914 856  
90505912



6-polig/cores

**SWAG-No. 40 90 2750**  
Ref-No. 0914 495  
90542865



**SWAG-No. 40 90 3861**  
Ref-No. 0914 852  
90389377



6-polig/cores

**SWAG-No. 40 91 8167**  
Ref-No. 0913 652  
90511999







## Zündanlage Ignition System

<b>Sintra</b> (96 → 99) alle/all	alle/all	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Tigra</b> (94 → 00) alle/all	→ (CH) R 3999999, R 4999999 → (CH) R 6999999	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) S 3000001 → S 3999999 a) (CH) S 4000001 → S 4999999 a) (CH) S 6000001 → S 6999999	<b>40 90 3861</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) T 3000001, T 4000001 → a) (CH) T 6000001 →	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	→ (CH) S 4192738	<b>99 90 2748</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	a) (CH) S 4192739 →	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	c) (CH) → R 3999999, R 4999999 c) (CH) → R 6999999	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Vectra A</b> (88 → 95) alle/all	d) → (CH) R 1999999, R 5999999 d) → (CH) R 7699999 e) alle/all	<b>99 90 1204</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a),b) (CH) S 1000001, S 5000000 → a), b) (CH) S 7500001 →	<b>40 90 3861</b>	Zündschalter	Ignition Switch
alle/all	a) (CH) → R 1999999, R 5999999	<b>99 90 2743</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
alle/all	a) (CH) → R 7999999 d) alle/all	<b>40 90 2750</b>	Zündschloßgehäuse	Ignition Housing
<b>Vectra B</b> (96 → 02) alle/all	alle/all	<b>40 90 0002</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Zafira</b> (99 → ) alle/all	alle/all	<b>40 91 8167</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder

- a) außer / except Japan  
 b) außer verstellbare Lenksäule / except adjustable Steering Column  
 c) außer Airbag / except Airbag  
 d) außer verstellbare Lenksäule und Airbag / except adjustable Steering Column and Airbag  
 e) verstellbare Lenksäule ohne Airbag / adjustable Steering Column without Airbag

<b>SWAG-No. 99 90 1204</b> Ref-No. 0914 850 90052497	<b>SWAG-No. 99 90 2743</b> Ref-No. 0913 614 90140760	<b>SWAG-No. 99 90 2748</b> Ref-No. 0913 684 90167295	<b>SWAG-No. 40 90 0002</b> Ref-No. 0914 856 90505912
 5-polig/cores			 6-polig/cores
<b>SWAG-No. 40 90 2750</b> Ref-No. 0914 495 90542865	<b>SWAG-No. 40 90 3861</b> Ref-No. 0914 852 90389377	<b>SWAG-No. 40 91 8167</b> Ref-No. 0913 652 90511999	
	 6-polig/cores		



## Zündanlage Ignition System

<b>Bora</b> /Variant/4motion ( 99 → ) alle/all 1,4 1,6 1,8, 2,0	alle/all AHW, AKQ, APE, AXP AEH, AKL, APF, ATN, AUS, AVU AGN, APK	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer
<b>Caddy</b> ( 83 → ) alle/all 1,4	→ 87 96 →; AUA, AUD	<b>99 91 7102</b> <b>30 91 9032</b>	Schließzylinder Zündtransformator	Ignition Cylinder Ignition Transformer
<b>Corrado</b> ( 89 → 95 ) alle/all alle/all alle/all VR6	alle/all a) alle/all → 93; (→ CH 50-P-010 000)	<b>99 91 4086</b> <b>99 91 7714</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7206</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündtransformator	Ignition Switch Closing Cylinder Ignition Housing Ignition Transformer
<b>Golf 1/Jetta 1</b> ( 77 → 84 ) alle/all alle/all alle/all	79 → 80 → 79 →	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 4100</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
<b>Golf 1</b> <b>Cabrio</b> ( 79 → 93 ) alle/all alle/all alle/all alle/all 1,6, 1,8	84 → 80 → 87 a) 88 → 84 → 84 → DX, EW, EX, HN, JH, KT, 2H	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 7000</b> <b>30 91 4100</b> <b>30 91 7192</b>	Zündschalter Schließzylinder Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Transformer

a) ohne Wegfahrsperrung / without Immobilizer System

<b>SWAG-No. 99 91 4086</b> Ref-No. 6No 905 865  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4092</b> Ref-No. 111 905 865 L  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4096</b> Ref-No. 357 905 851 D  3/2-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 4100</b> Ref-No. 155 905 851  7-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7000</b> Ref-No. 1Ho 905 855 A  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7102</b> Ref-No. 191 905 855  4-polig/cores
<b>SWAG-No. 30 91 7192</b> Ref-No. 191 905 351 B  7-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7206</b> Ref-No. 357 905 352  3/2-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7714</b> Ref-No. 357 905 855 B  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 8646</b> Ref-No. 4Bo 905 849  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 9032</b> Ref-No. 032 905 106 B  4-polig/cores	

Die von uns gelieferten Produkte sind ausschließlich dem bestimmungsgemäßen Gebrauch zuzuführen. / The products delivered by us are to be put exclusively to the intended use.



## Zündanlage Ignition System

<b>Golf 2/Jetta 2</b> <b>/Syncro</b> <b>( 84 → 92 )</b> alle/all → 89 alle/all 90 → alle/all → 87 alle/all 88 → alle/all → 89 alle/all 90 → alle/all alle/all	→ 89 90 → → 87 88 → → 89 90 → alle/all	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 4086</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 7000</b> <b>30 91 4100</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7192</b>	Zündschalter Zündschalter Schließzylinder Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Housing Ignition Transformer
<b>Golf 3</b> <b>/Variant/Syncro</b> <b>( 92 → 99 )</b> alle/all alle/all alle/all 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0  VR6	alle/all a) → 96 alle/all AAM, ABD, ABF, ABS, ADY ADZ, AEA, AEE, AEK, AEP AEX, AGG, AKR, AKS, 2E 92 → 93; (→ CH 1H-PW 480000)	<b>99 91 4086</b> <b>30 91 7000</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7194</b>  <b>30 91 7206</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündspule  Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Coil  Ignition Transformer
<b>Golf 3</b> <b>Cabrio</b> <b>( 94 → 00 )</b> alle/all alle/all alle/all alle/all	alle/all a) → 96; (→ CH 1E-T-021 000) a) → 97; (→ CH 1E-V-030 000) alle/all	<b>99 91 4086</b> <b>30 91 7000</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7194</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündspule	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Coil
<b>Golf 4</b> <b>/Variant/4motion</b> <b>( 98 → )</b> alle/all 1,4 1,6 1,8 / 2,0	alle/all AHW, AKQ, AXP AEH, AKL, APF, ATN, AUS, AVU AGN, APK, AQY, AZH	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformator Ignition Transformator Ignition Transformator

a) ohne Wegfahrsperrung / without Immobilizer System

<b>SWAG-No. 99 91 4086</b> Ref-No. 6No 905 865  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4092</b> Ref-No. 111 905 865 L  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4096</b> Ref-No. 357 905 851 D  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 4100</b> Ref-No. 155 905 851  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7000</b> Ref-No. 1Ho 905 855 A  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7102</b> Ref-No. 191 905 855  6-polig/cores
<b>SWAG-No. 30 91 7192</b> Ref-No. 191 905 351 B  7-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7194</b> Ref-No. 6No 905 104  3-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7206</b> Ref-No. 357 905 352  3/2-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 8646</b> Ref-No. 4Bo 905 849  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 9032</b> Ref-No. 032 905 106 B  4-polig/cores	





Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. / The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



## Zündanlage Ignition System

<b>LT/4x4</b> (84 → 96) alle/all	CH 28-E-015804 →	<b>30 91 7934</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
<b>Lupo</b> (99 → ) 1,0 1,4 1,6	AER, ALL ANV, AUC AFK, AHW, AKQ, ANM, APE AQQ, AUA, AUB, AUD AVY	<b>30 91 7194</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b>	Zündspule Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator	Ignition Coil Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer
<b>New Beetle</b> (98 → ) alle/all 1,6 / 2,0	alle/all AEG, APK, AQY, AWH, AYD	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer
<b>Passat 1</b> /Variant (77 → 80) alle/all	79 →	<b>99 91 4092</b>	Zündschalter	Ignition Switch
<b>Passat 2</b> /Variant/Syncro <b>Santana</b> (80 → 88) alle/all alle/all alle/all alle/all alle/all	alle/all → 87 88 alle/all 84 →	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 7000</b> <b>30 91 4100</b> <b>30 91 7192</b>	Zündschalter Schließzylinder Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Transformer

<p><b>SWAG-No. 99 91 4092</b> Ref-No. 111 905 865 L</p>  <p>6-polig/cores</p>	<p><b>SWAG-No. 30 91 4100</b> Ref-No. 155 905 851</p> 	<p><b>SWAG-No. 30 91 7000</b> Ref-No. 1Ho 905 855 A</p> 	<p><b>SWAG-No. 99 91 7102</b> Ref-No. 191 905 855</p> 	<p><b>SWAG-No. 30 91 7192</b> Ref-No. 191 905 351 B</p>  <p>7-polig/cores</p>
---	---	---	--	--

<p><b>SWAG-No. 30 91 7194</b> Ref-No. 6No 905 104</p>  <p>3-polig/cores</p>	<p><b>SWAG-No. 30 91 7934</b> Ref-No. 251 905 855 B</p> 	<p><b>SWAG-No. 30 91 8646</b> Ref-No. 4Bo 905 849</p>  <p>8-polig/cores</p>	<p><b>SWAG-No. 30 91 9032</b> Ref-No. 032 905 106 B</p>  <p>4-polig/cores</p>
--	---	--	--



## Zündanlage Ignition System

<b>Passat 3</b> /Variant/Syncro ( 88 → 97 ) alle/all alle/all alle/all 1,6 / 1,8 / 2,0  VR6	alle/all a) 89 → alle/all AAM, ABF, ABN, ABS, ACX ADY, ADZ, AEK, AEP, AFT EZ, 2E 91 → 93 CH 31-M-000001 → 31-P-240000	<b>99 91 4086</b> <b>99 91 7714</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7194</b>   <b>30 91 7206</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündspule   Zündtransformator	Ignition Switch Closing Cylinder Ignition Housing Ignition Coil   Ignition Transformer
<b>Passat 4</b> /Variant/4motion ( 97 → ) alle/all 1,6 / 2,0	alle/all AHL, ALZ, ANA, ARM, AZM	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer
<b>Polo 1/Derby 1</b> ( 79 → 82 ) alle/all	80 →	<b>99 91 7102</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
<b>Polo 2/Derby 2</b> ( 82 → 94 ) alle/all alle/all alle/all alle/all alle/all nur/only Polo 1,0 / 1,05 / 1,3	→ 92 92 → → 87 88 → → 90 91 → → 90; HZ, MH, NZ, 2G, AAK	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 4086</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 7000</b> <b>30 91 4100</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7192</b>	Zündschalter Zündschalter Schließzylinder Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündschloßgehäuse Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Housing Ignition Transformer

a) ohne Wegfahrsperr / without Immobilizer System

<b>SWAG-No. 99 91 4086</b> Ref-No. 6No 905 865  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4092</b> Ref-No. 111 905 865 L  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4096</b> Ref-No. 357 905 851 D  3/2-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 4100</b> Ref-No. 155 905 851  3-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7000</b> Ref-No. 1Ho 905 855 A  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7102</b> Ref-No. 191 905 855  4-polig/cores
<b>SWAG-No. 30 91 7192</b> Ref-No. 191 905 351 B  7-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7194</b> Ref-No. 6No 905 104  3-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7206</b> Ref-No. 357 905 352  3/2-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7714</b> Ref-No. 357 905 855 B  3-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 8646</b> Ref-No. 4Bo 905 849  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 9032</b> Ref-No. 032 905 106 B  4-polig/cores

Der Einbau darf nur durch geschultes Fachpersonal erfolgen. / The installation may exclusively be performed by trained specialist staff.



## Zündanlage Ignition System

<b>Polo 3</b> <b>( 95 → 01 )</b> alle/all alle/all 1,0 1,4  1,6	→ 99; → CH 6N-Y-300 000 → 99; → CH 6N-Y-300 000 ALD, ANV, AUC AFK, AHW, AKK, AKP, AKQ ANM, ANW, APE, AUA, AUB AUD AJV, ARC, AVY	<b>99 91 4086</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündschloßgehäuse Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Housing Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer Ignition Transformer
<b>Polo Classic</b> <b>( 96 → 99 )</b> alle/all alle/all	→ CH 6N-Y-300 000 → CH 6N-Y-300 000	<b>99 91 4086</b> <b>99 91 4096</b>	Zündschalter Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Housing
<b>Scirocco 1</b> <b>( 77 → 81 )</b> alle/all	alle/all	<b>99 91 7102</b>	Schließzylinder	Ignition Cylinder
<b>Scirocco 2</b> <b>( 81 → 92 )</b> alle/all alle/all alle/all alle/all 1,6 / 1,8	84 → → 87 88 → 84 → 84 → DX, EW, EX, HN, JH, KT, PL	<b>99 91 4092</b> <b>99 91 7102</b> <b>30 91 7000</b> <b>30 91 4100</b> <b>30 91 7194</b>	Zündschalter Schließzylinder Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündspule	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Coil
<b>Sharan 1</b> <b>/Syncro</b> <b>( 96 → 00 )</b> 2,0	ADY	<b>30 91 7194</b>	Zündspule	Ignition Coil

**SWAG-No. 99 91 4086**  
 Ref-No.  
 6No 905 865



6-polig/cores

**SWAG-No. 99 91 4092**  
 Ref-No.  
 111 905 865 L



6-polig/cores

**SWAG-No. 99 91 4096**  
 Ref-No.  
 357 905 851 D



**SWAG-No. 30 91 4100**  
 Ref-No.  
 155 905 851



**SWAG-No. 30 91 7000**  
 Ref-No.  
 1Ho 905 855 A



**SWAG-No. 99 91 7102**  
 Ref-No.  
 191 905 855



**SWAG-No. 30 91 7194**  
 Ref-No.  
 6No 905 104



3-polig/cores

**SWAG-No. 30 91 9032**  
 Ref-No.  
 032 905 106 B



4-polig/cores



## Zündanlage Ignition System

<b>Sharan 2</b> /Syncro ( 01 → ) alle/all 2,0	alle/all ATM	<b>30 91 8646</b> <b>30 91 9032</b>	Zündschalter Zündtransformator	Ignition Switch Ignition Transformer
<b>T2</b> /Syncro ( 80 → 92 ) alle/all alle/all alle/all	alle/all alle/all alle/all	<b>99 91 4092</b> <b>30 91 7934</b> <b>30 91 4100</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing
<b>T4</b> /Syncro ( 91 → ) alle/all alle/all 2,0 / 2,4 / 2,5/TDI	alle/all → 98 AAC, AAF, ACU, ACV, AEU AJA, APL, AVT	<b>99 91 4086</b> <b>99 91 7714</b> <b>30 91 7194</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündspule	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Coil
<b>Vento</b> ( 92 → 99 ) alle/all alle/all alle/all 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0	alle/all a) → 96 alle/all AAM, ABD, ABF, ABS, ADY ADZ, AEA, AEE, AEK, AEP AEX, AGG, AKR, AKS, 2E	<b>99 91 4086</b> <b>30 91 7000</b> <b>99 91 4096</b> <b>30 91 7194</b>	Zündschalter Schließzylinder Zündschloßgehäuse Zündspule	Ignition Switch Ignition Cylinder Ignition Housing Ignition Coil

a) ohne Wegfahrsperrung / without Immobilizer System

<b>SWAG-No. 99 91 4086</b> Ref-No. 6No 905 865  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4092</b> Ref-No. 111 905 865 L  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 4096</b> Ref-No. 357 905 851 D  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 4100</b> Ref-No. 155 905 851  6-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7000</b> Ref-No. 1Ho 905 855 A  3-polig/cores
<b>SWAG-No. 30 91 7194</b> Ref-No. 6No 905 104  3-polig/cores	<b>SWAG-No. 99 91 7714</b> Ref-No. 357 905 855 B  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 7934</b> Ref-No. 251 905 855 B  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 8646</b> Ref-No. 4Bo 905 849  8-polig/cores	<b>SWAG-No. 30 91 9032</b> Ref-No. 032 905 106 B  4-polig/cores