


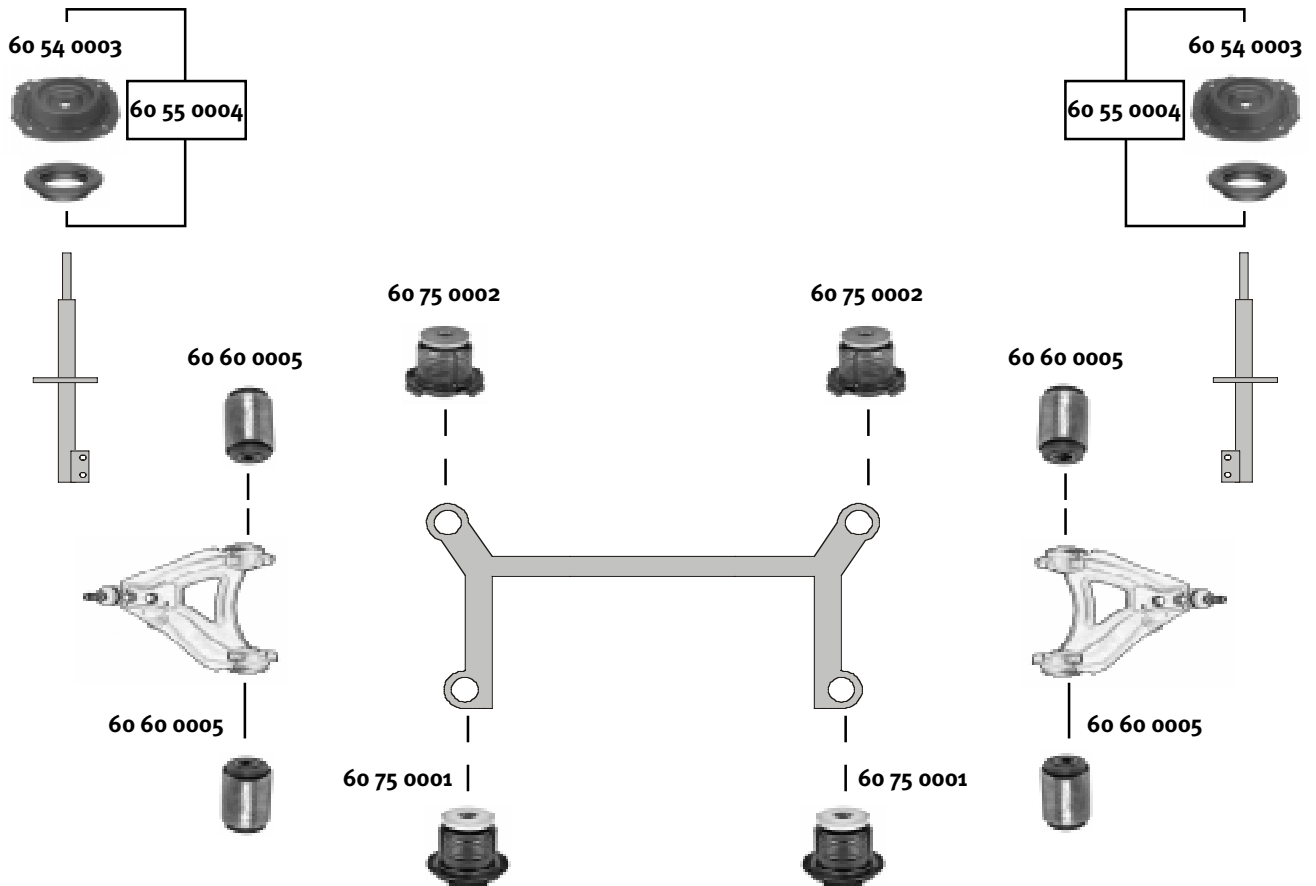



Modell
Model
R21

Modelljahr
Modelyear
1986 ... 1994

Quality Made For The World

1.4 ... 1.9



	Ref.-N°			
60 75 0001	77 00 767 684	Achskörperlager, Vorderachse/crossmember bush, front axle		Ø 12 H 49
60 75 0002	77 00 767 685	Achskörperlager, Vorderachse/crossmember bush, front axle		Ø 12 H 49
60 60 0005	77 04 000 681	Querlenkerlager/control arm mount		12 x 32 x 35/46
60 54 0003	77 00 757 691	Federbeinstützlager/suspension strut mount		
60 55 0004	77 00 757 691 S	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden / It is not permitted to mention original numbers on invoices owners

passend für/to fit

RENAULT




Quality Made For The World

Modell
Model
R21

Modelljahr
Modelyear
1986 → 1994

2.0 → 2.2
2.1 D/TD

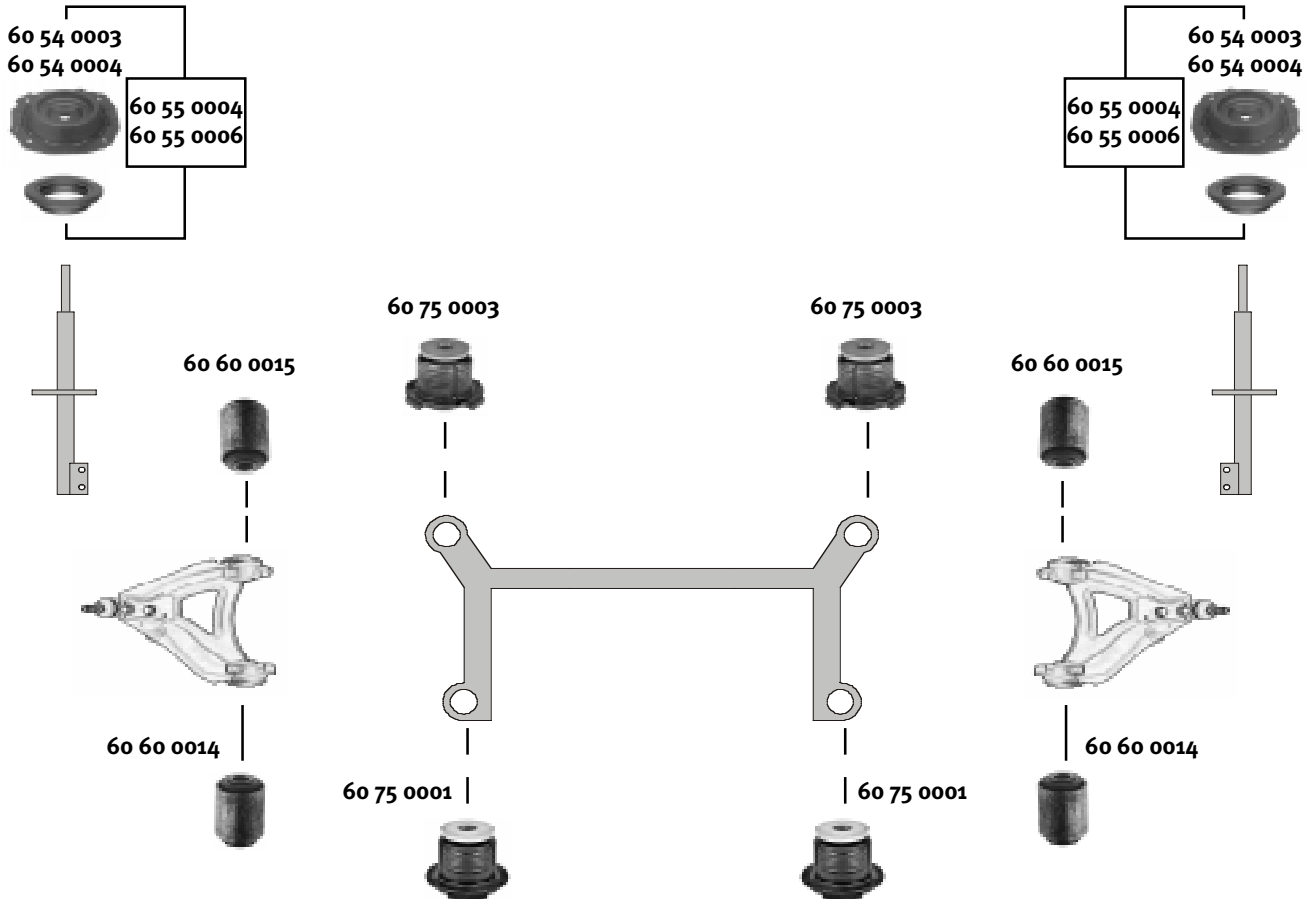

(1) → Modell 04/89 alle/all
Modell 05/89 → man. 🚗

(2) Modell 05/90 → servo. 🚗

SWAG	Ref.-N°			
60 75 0001	77 00 767 684	Achskörperlager, Vorderrachse/crossmember bush, front axle		Ø 12 H 49
60 54 0003	77 00 757 691	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(1)	
60 54 0004	77 00 795 187	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(2)	
60 55 0004	77 00 757 691 S	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount	(1)	
60 55 0006	77 00 795 187 S	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount	(2)	
60 75 0003	77 00 767 686	Achskörperlager, Vorderachse/crossmember bush, front axle		Ø 12 H 49
60 60 0015	77 00 754 515	Querlenkerlager/control arm mount		12 x 36 x 39/51
60 60 0014	77 00 772 687	Querlenkerlager/control arm mount		12 x 36 x 48/36

Wir liefern Nachbauteile gleichbleibender Spitzenqualität / Urheberrechtlich geschützt, Copyright by SWAG Autoteile GmbH