

passend für/to fit


VOLVO



Modell
Model
C70/S70/V70

Modelljahr
Modelyear
1997 ... 2000

Quality Made For The World

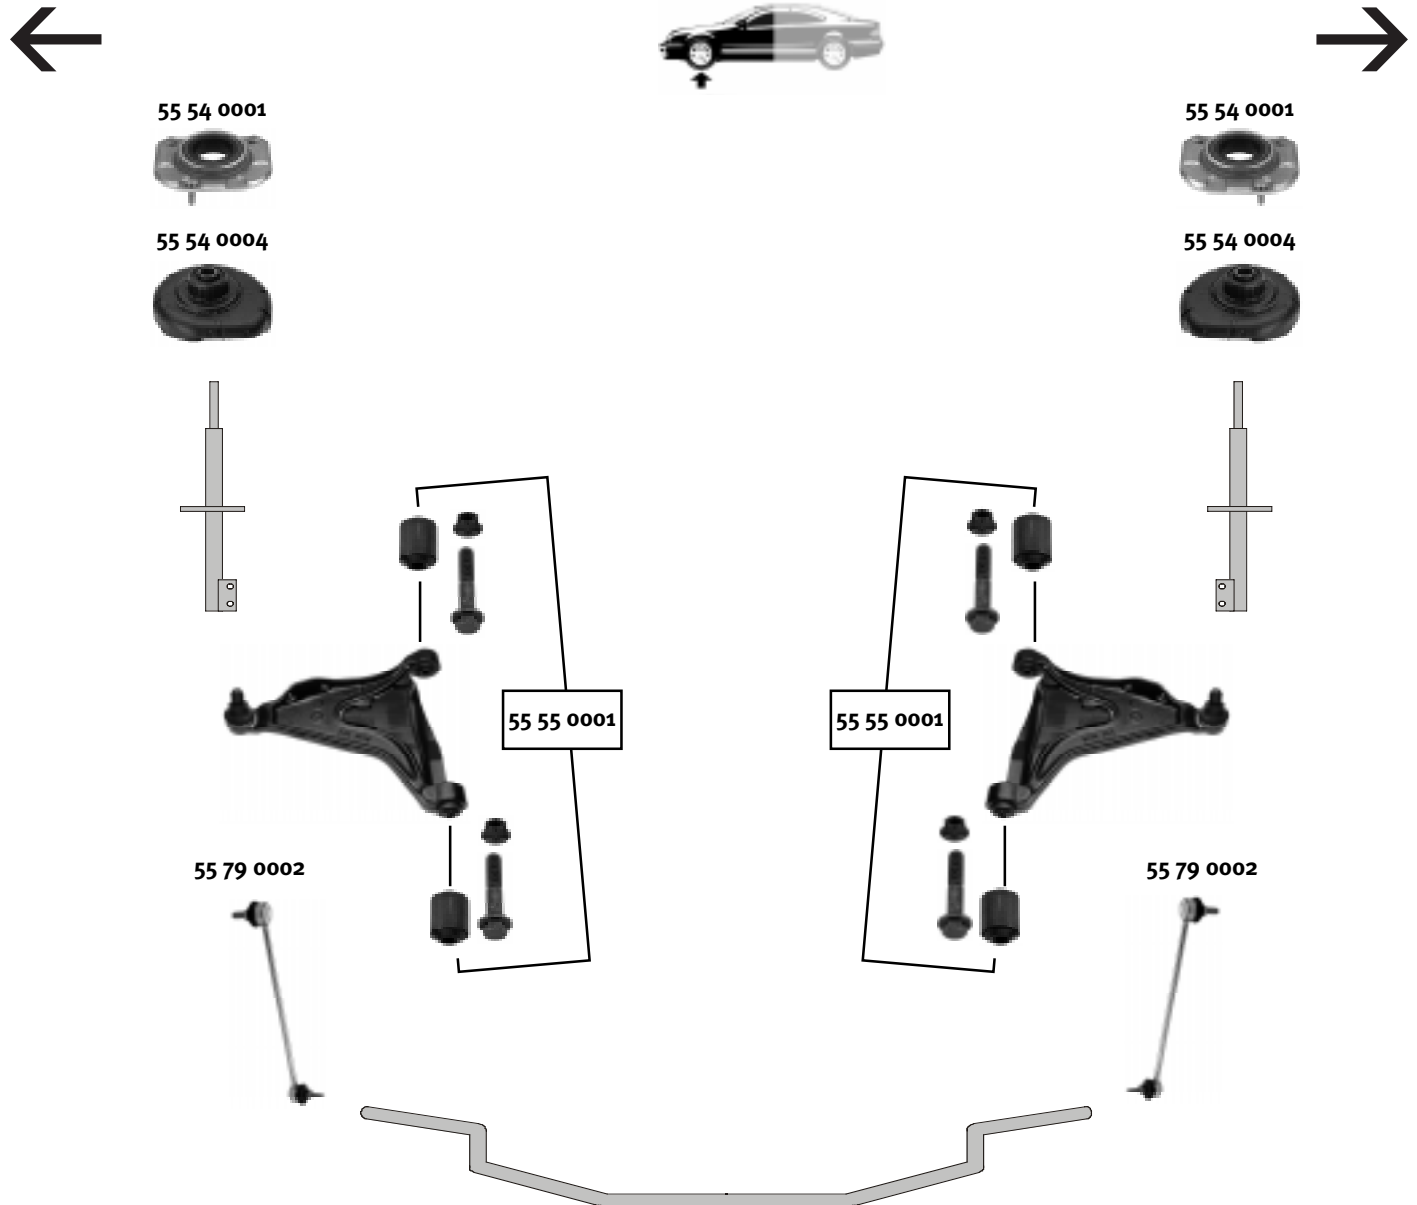

SWAG	Ref.-N°.			
55 79 0002	8626031	Verbindungsstange/connecting rod		L 300
55 54 0001	3546189	Federbeinstützlager/suspension strut mount		
55 55 0001	271631	Rep. Satz Querlenker/rep. kit control arm	(ex.) Turbo/Diesel	
55 54 0004	9461728	Federbeinstützlager/suspension strut mount		

Wir liefern Nachbauteile gleichbleibender Spitzenqualität / Urheberrechtlich geschützt, Copyright by SWAG Autoteile GmbH

passend für/to fit

VOLVO




Modell
Model
C70/S70/V70

Modelljahr
Modelyear
1997 2000



Quality Made For The World



Vorderradantrieb/Front Wheel Drive

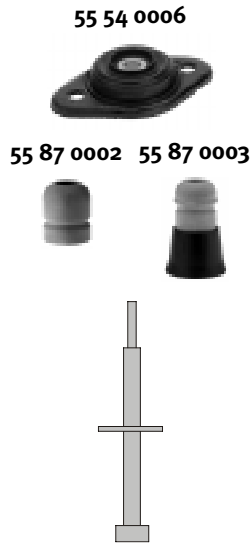

Allrad/4 Wheel Drive (AWD)

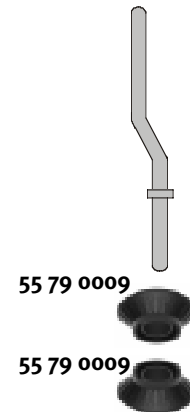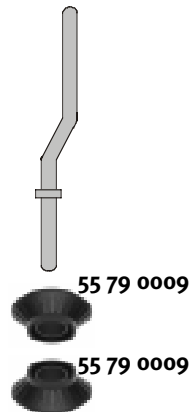

(1) Markierung/Mark

S

(2) Markierung/Mark

L / H



Ref.-N°.



55 79 0009	6819057	Zugstrebenlager/tie arm bush		17 x 52 x 26,5
55 87 0002	3516327	Anschlagpuffer, Stoßdämpfer/buffer, shock absorber	(1)	H 95
55 87 0003	3546705	Anschlagpuffer, Stoßdämpfer/buffer, shock absorber	(2)	H 160
55 54 0006	9461524	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(ex.) N	

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden / It is not permitted to mention original numbers on invoices owners

passend für/to fit

VOLVO



Quality Made For The World

Modell
Model
V70


Modelljahr
Modelyear
2000 ❖❖❖



55 54 0001




55 54 0004



55 54 0001



55 54 0004



Modell
Model
S80


Modelljahr
Modelyear
1998 ❖❖❖



55 54 0001




55 54 0004



55 54 0001



55 54 0004



(1) V70 (ch.) ❖❖❖ 3385/28004
S80 (ch.) ❖❖❖ 153439



Ref.-N°.



55 54 0001 3546189 Federbeinstützlager/suspension strut mount
55 54 0004 9461728 Federbeinstützlager/suspension strut mount

(1)

Wir liefern Nachbauteile gleichbleibender Spitzenqualität / Urheberrechtlich geschützt, Copyright by SWAG Autoteile GmbH