

passend für/to fit


VOLKSWAGEN



Modell
Model
Corrado

Modelljahr
Modelyear
1989 ... 1995

Quality Made For The World

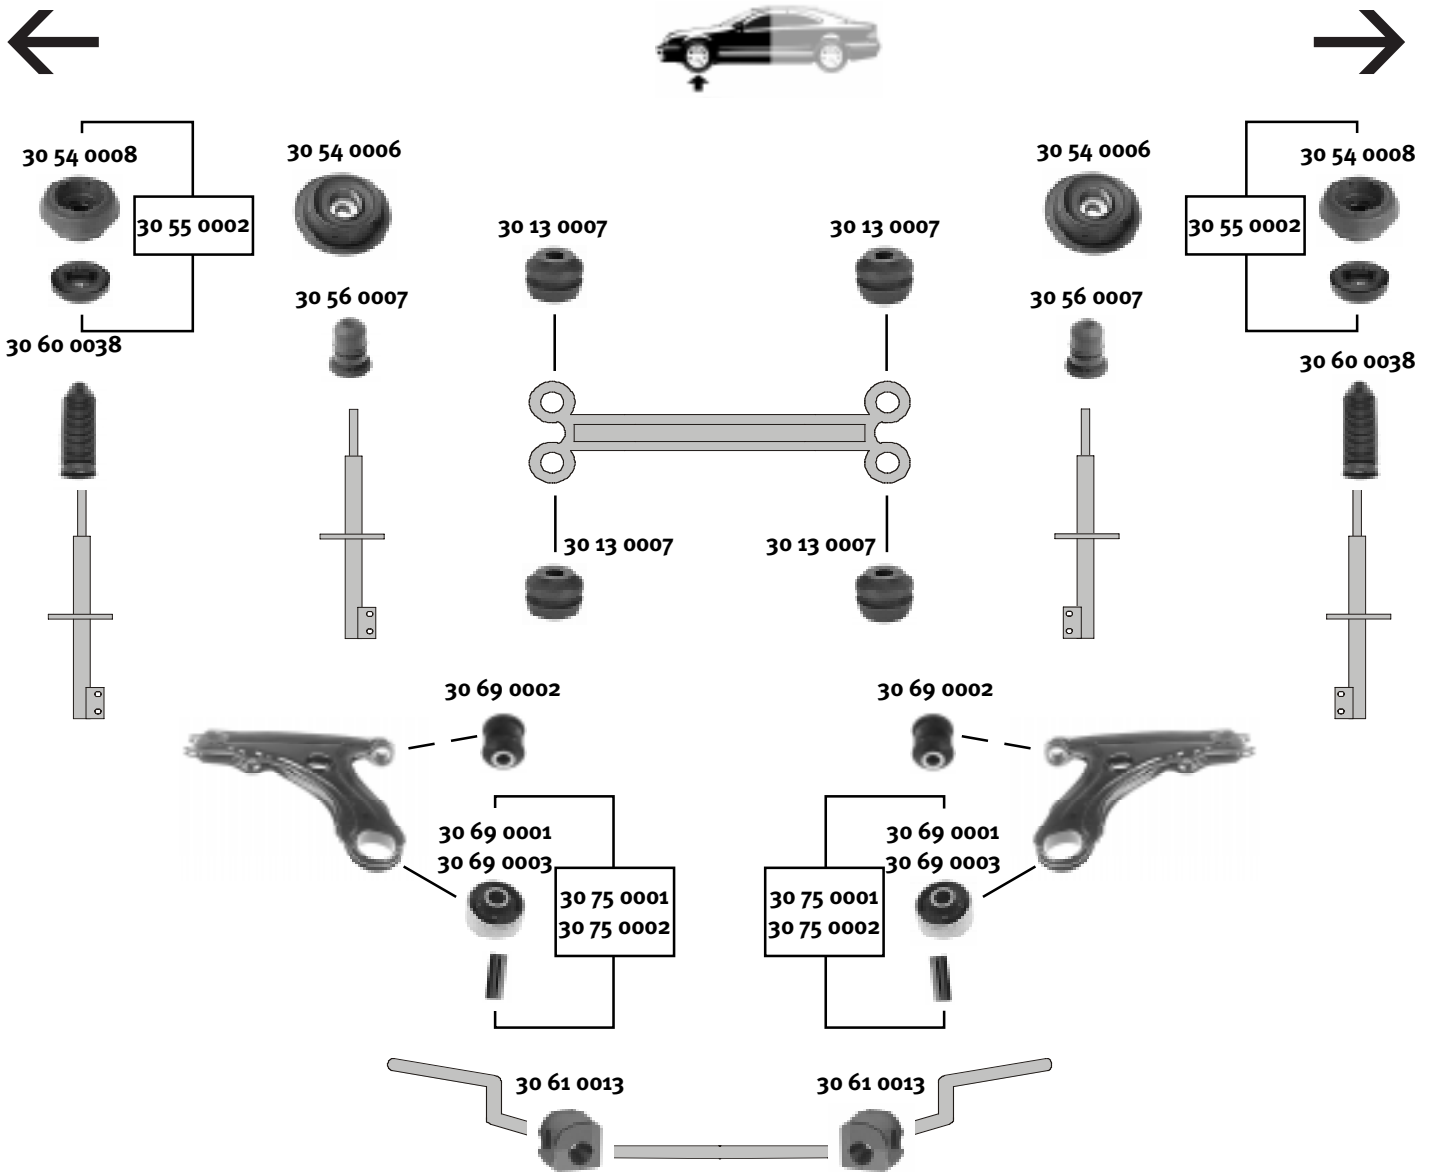

(1) (ch.) 50-R-000899 → 50-S-000051
(ch.) 50-S-000052 →

2.9 VR6
alle/all

(2) (ch.) → 50-S-000051 1.8/2.0


	Ref.-N°			
30 13 0007	191 199 233	Motorträgerlager/engine mounting bush		Ø A 24 H39,5
30 55 0002	357 412 331 A S1	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount	(1)	
30 60 0038	357 413 175 A	Faltenbalg, Stoßdämpfer/bellow, shock absorber	(1)	Ø A 225
30 54 0006	357 412 329	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(2)	Ø I 14
30 69 0001	191 407 181 E	Querlenkerlager/control arm mount	NEW	17 x 60 x 41
30 69 0002	357 407 182	Querlenkerlager/control arm mount		12 x 33 x 54
30 69 0003	191 407 181 B	Querlenkerlager/control arm mount	OLD	17 x 60 x 41
30 56 0007	357 412 303 E	Anschlagpuffer, Stoßdämpfer/buffer, shock absorber	(2)	Ø I 18,5 H 84
30 54 0008	357 412 331 A	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(1)	
30 61 0013	191 411 314	Stabilisatorlager/stabilizer mount		Ø I 17
30 75 0001	191 407 181 B S	Rep. Satz Querlenkerlager/rep. kit control arm mount	OLD	
30 75 0002	191 407 181 E S	Rep. Satz Querlenkerlager/rep. kit control arm mount	NEW	

Wir liefern Nachbauteile gleichbleibender Spitzenqualität / Urheberrechtlich geschützt, Copyright by SWAG Autoteile GmbH

Modell
Model
Corrado


Modelljahr
Modelyear
1989 ... 1995

Quality Made For The World

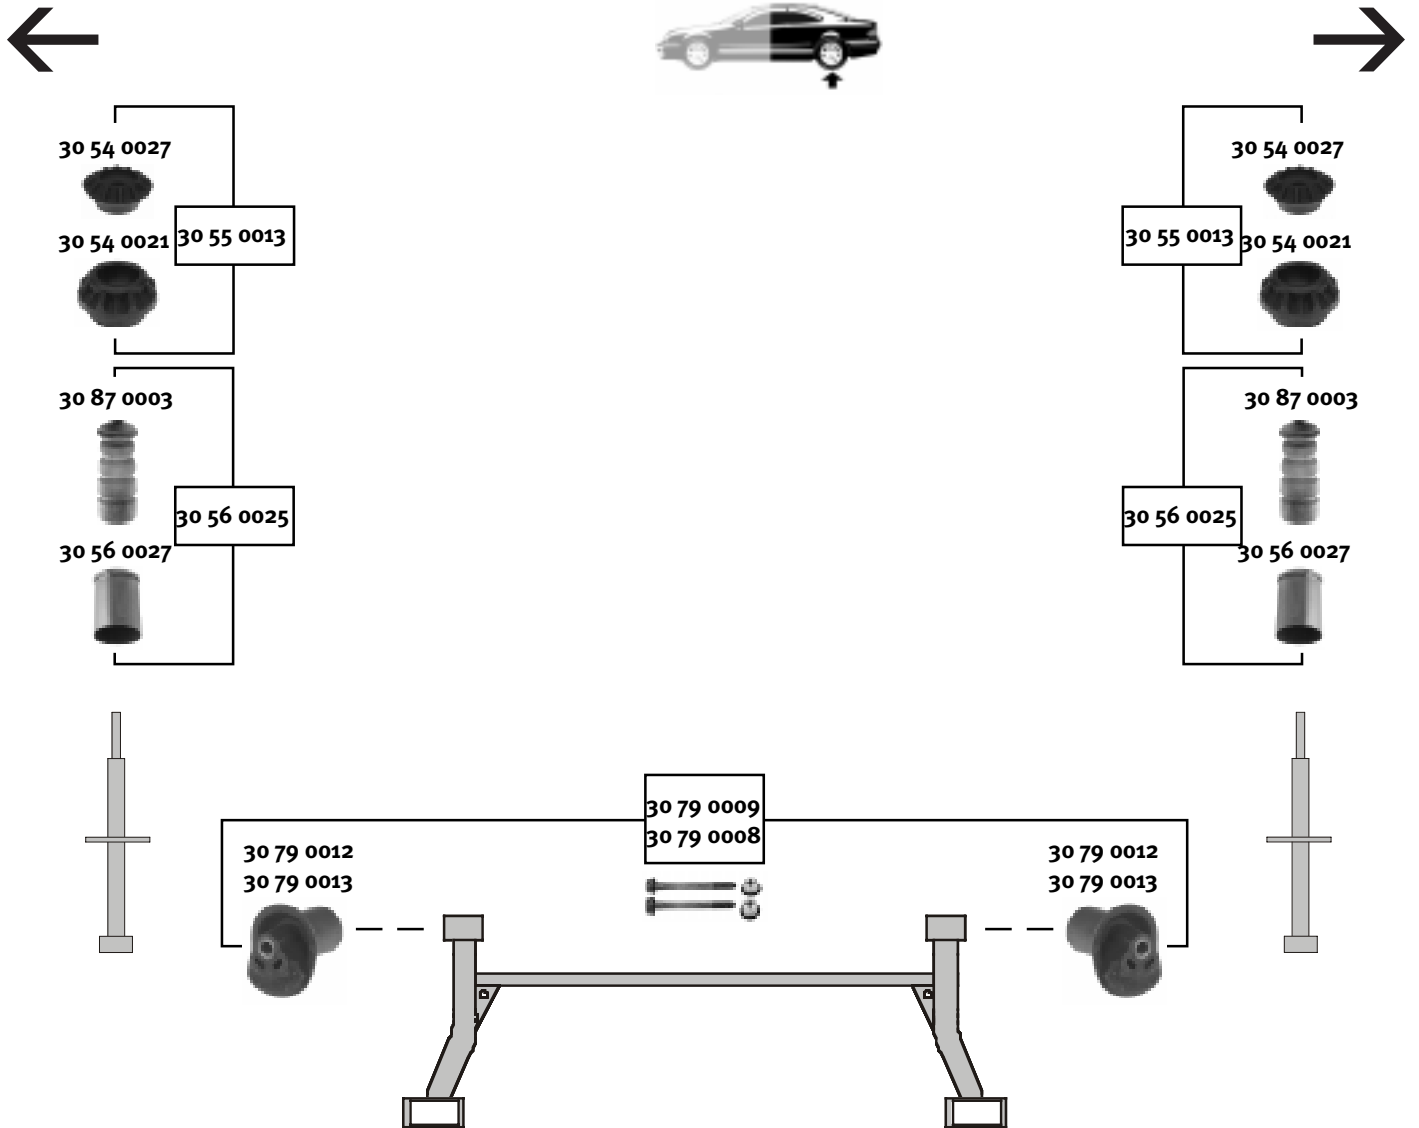

i Rep. Sätze/Rep. Kits

SWAG-N°. 30 55 0014

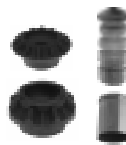

	Ref.-N°.		i	
30 79 0013	1Ho 501 541 A	Hinterachslager/rear axle bearing	VR6	12 x 56 x 90
30 79 0009	191 501 541 S	Rep. Satz Hinterachslager/rep. kit rear axle bearing	(ex.) VR6	
30 79 0008	1Ho 501 541 A S	Rep. Satz Hinterachslager/rep. kit rear axle bearing	VR6	
30 87 0003	191 512 131 B	Anschlagpuffer, Stoßdämpfer/buffer, shock absorber	(ex.) VR6	H 146
30 79 0012	191 501 541	Hinterachslager/rear axle bearing	(ex.) VR6	12 x 44,5 x 90
30 56 0027	191 513 425	Schutzkappe, Stoßdämpfer/protective cap, shock absorber	(ex.) VR6	H 90
30 56 0025	191 512 131 B S	Rep. Satz Anschlagpuffer/rep. kit buffer		
30 54 0021	191 512 333	Federbeinstützlager/suspension strut mount		
30 54 0027	191 512 335	Federbeinstützlager/suspension strut mount		
30 55 0013	191 512 333 S1	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount		
30 55 0014	191 512 131 B S2	Rep. Satz Anschlagpuffer/rep. kit buffer	(ex.) VR6	