

passend für/to fit

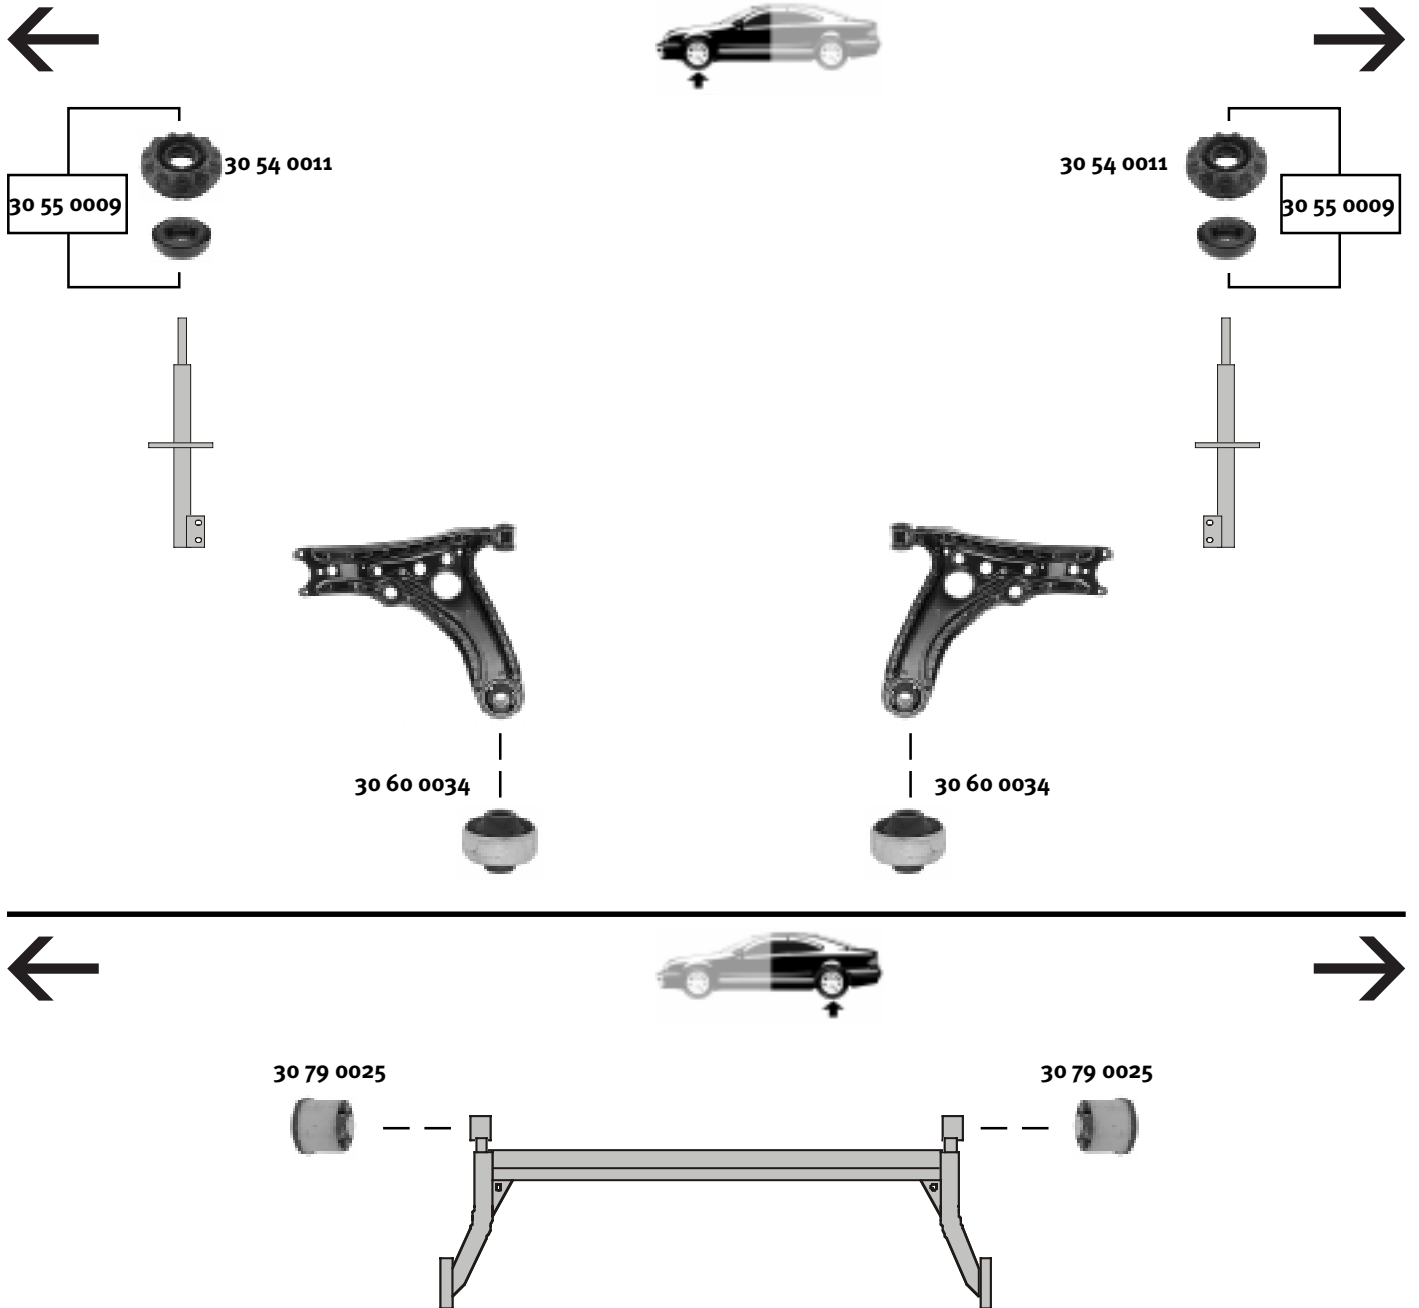
# VOLKSWAGEN







Modell  
Model  
**Lupo**

Modelljahr  
Modelyear  
**1999** ❖❖❖

Quality Made For The World



	Ref.-N°.			
<b>30 60 0034</b>	6No 407 181	Querlenkerlager/control arm mount		17 x 61 x 46
<b>30 79 0025</b>	6No 501 541 D	Hinterachslager/rear axle bearing		10 x 58 x 58
<b>30 54 0011</b>	6No 412 331 A	Federbeinstützlager/suspension strut mount		26 x 83 x 36
<b>30 55 0009</b>	6No 412 331 A S	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount		

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden / It is not permitted to mention original numbers on invoices owners