


Modell
Model
Passat 3 Syncro

Modelljahr
Modelyear
1988 ... 1997

Quality Made For The World

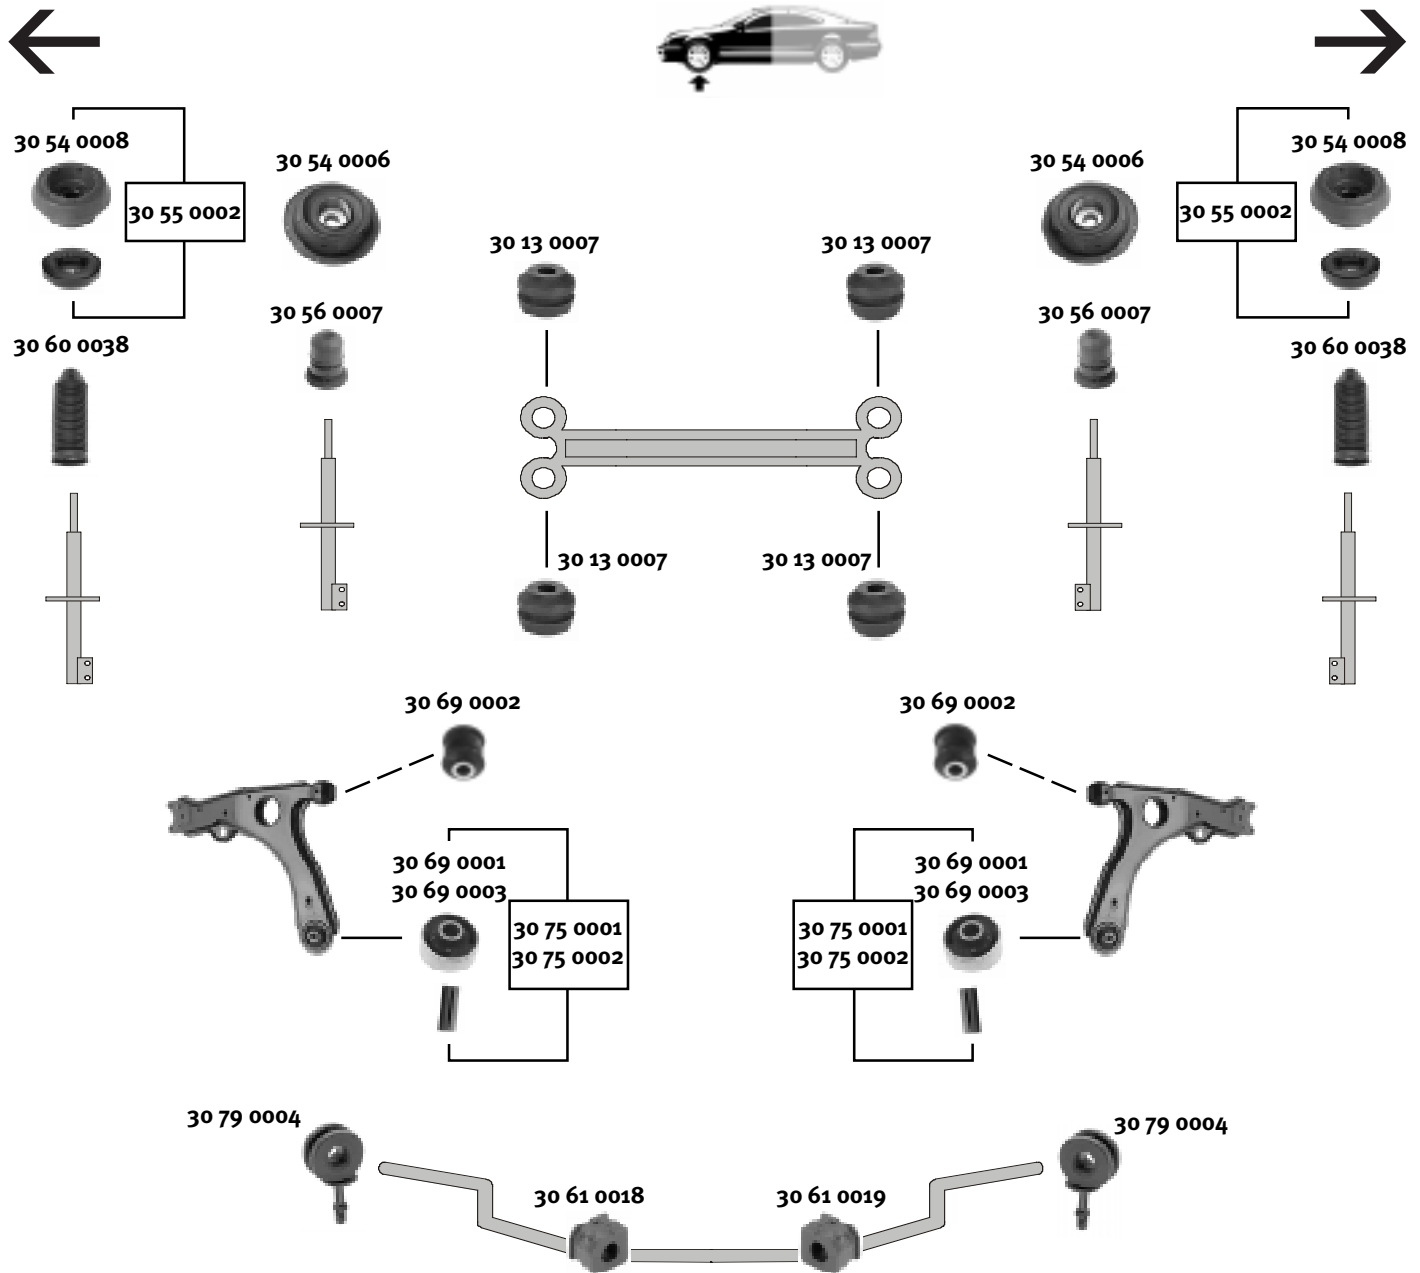

	Ref.-N°.			
30 13 0007	191 199 233	Motorträgerlager/engine mounting bush		Ø A 24 H 39,5
30 55 0002	357 412 331 A S1	Rep. Satz Federbeinstützlager/rep. kit suspension strut mount	(ch.) 31-P-026436 ...	
30 60 0038	357 413 175 A	Faltenbalg, Stoßdämpfer/bellow, shock absorber	(ch.) 31-P-026436 ...	Ø A 225
30 54 0006	357 412 329	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(ch.) ... 31-P-026435	Ø I 14
30 69 0001	191 407 181 E	Querlenkerlager/control arm mount	NEW	17 x 60 x 41
30 69 0002	357 407 182	Querlenkerlager/control arm mount		12 x 33 x 54
30 69 0003	191 407 181 B	Querlenkerlager/control arm mount	OLD	17 x 60 x 41
30 56 0007	357 412 303 E	Anschlagpuffer, Stoßdämpfer/buffer, shock absorber	(ch.) ... 31-P-026435	Ø I 18,5 H 84
30 54 0008	357 412 331 A	Federbeinstützlager/suspension strut mount	(ch.) 31-P-026436 ...	
30 75 0001	191 407 181 B S	Rep. Satz Querlenkerlager/rep. kit control arm mount	OLD	
30 75 0002	191 407 181 E S	Rep. Satz Querlenkerlager/rep. kit control arm mount	NEW	
30 61 0018	357 411 313 A	Stabilisatorlager/stabilizer mount		Ø I 22,7
30 61 0019	357 411 314 A	Stabilisatorlager/stabilizer mount		Ø I 22,7
30 79 0004	357 411 315 D	Koppelstange/connecting rod		

passend für/to fit

VOLKSWAGEN




Modell
Model
Passat 3 Syncro

Modelljahr
Modelyear
1988 → **1997**


Quality Made For The World



30 56 0028



30 56 0028



(1) Limousine Modell 88 → 93



Ref.-N°



30 56 0028

333 513 425

Faltenbalg, Stoßdämpfer/bellow, shock absorber

(ex.) N

H 170

Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden / It is not permitted to mention original numbers on invoices owners